




www.amal.sk

tel.: +421 905 758 816
+421 907 268 570

e-mail: kontakt@amal.sk

POSTIEĽKA MIKI SO SPÚŠŤACOU BOČNICOU

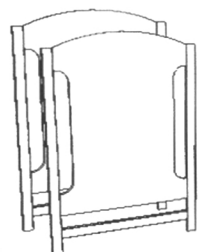

2 ks


Poloha 1




Poloha 2




Poloha 3

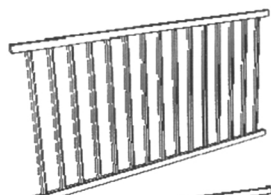

1 ks

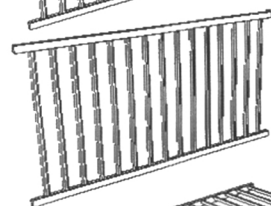

1 ks

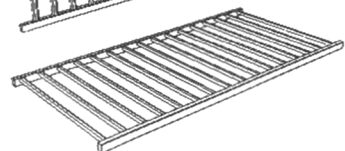

1 ks



2 ks

Neviete si rady?

Pozrite si videonávod ako postupovať pri montáži postieľky. Naskenuj QR kód alebo napíš do prehliadača túto adresu:

<https://goo.gl/5XHWSX>



1 ks



8 ks




6 ks



8 ks



2 ks



2 ks



2 ks



2 ks


2 ks






www.amal.sk

tel.: +421 905 758 816
+421 907 268 570

e-mail: kontakt@amal.sk

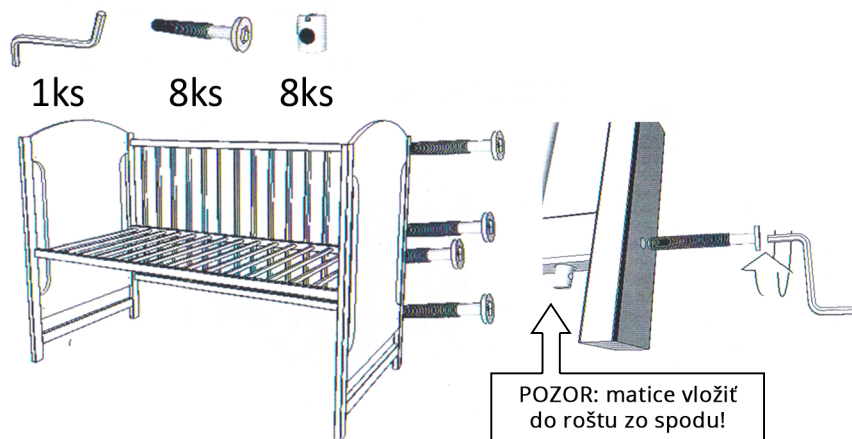


1. Umiestnite matice do otvorov v bočných dieloch a rošte
2. Následne vložte do vonkajších otvorov skrutky
3. Spojte tieto diely pomocou skrutiek a matiek
4. Umiestnite rošt do príslušnej výšky a zaistite skrutkami a maticami

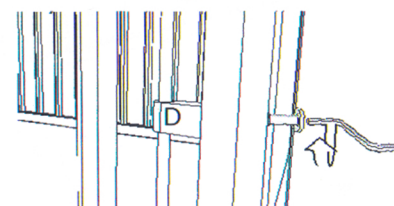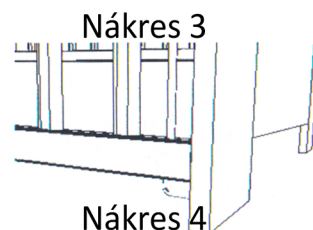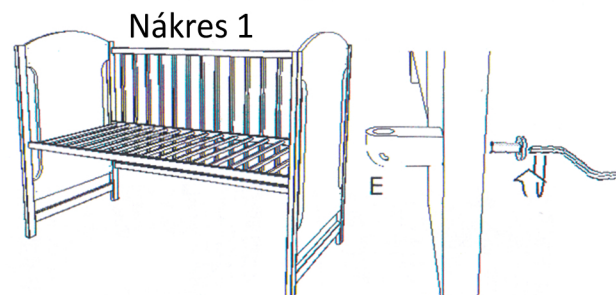

NÁVOD NA ZMONTOVANIE ZÁPADKOVÉHO MECHANIZMU

1. Priskrutkujte spodné podpory (E) k nohám postieľky. - nákres 1
2. Vložte vodiace tyče cez spodný a horný okraj zloženej bočnice a cez ne nasunte stredové podpory. (D) - nákres 2
3. Následne vložte vodiace tyče do otvoru v spodnej podpore pripievnenej k nohe postieľky. - nákres 3
4. Priskrutkujte stredové podpory (D) do nohy postieľky - nákres 4
5. Zasuňte západky na kolíky horných podpier, následne vložte tyče do otvorov v týchto podperách a priskrutkujte ich k nohám postieľky. - nákres 5

POZOR: Podpory v hornej, strednej a dolnej časti pripevnite skrutkami, až kým nekladú odpor (až po kontakt týchto prvkov s nožičkou). - nákres 6. Dávajte pozor, aby ste závit nepretočili. (nestrhli).

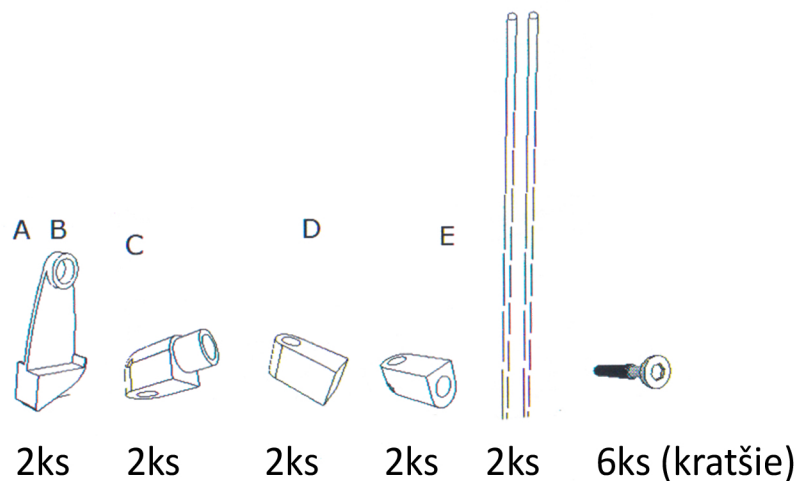

SPÚŠŤANIE BOČNICE

1. V zdvihnutom stave je bočnica zavesená na vrchnej strane západky (H) - nákres 5.
2. Aby ste bočnicu spustili, najprv ju zdvihnite do najvyššej polohy umožňujúcej naklonenie západiek, vďaka čomu je následne možné voľne spustiť bočnicu.